



SAK© Anwendungsbeispiel Brüstung

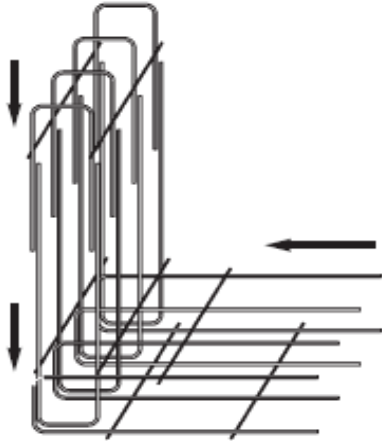

SAK© Anwendung bei Eckverbügelungen für:  
Tür, Fenster und Wandanschlüsse...

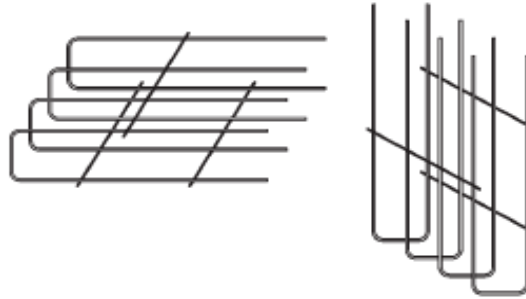


SAK© Anschlusskorb für Hohlwände




SAK© Anwendungsbeispiel Massivwände



SAK© für Fundamente

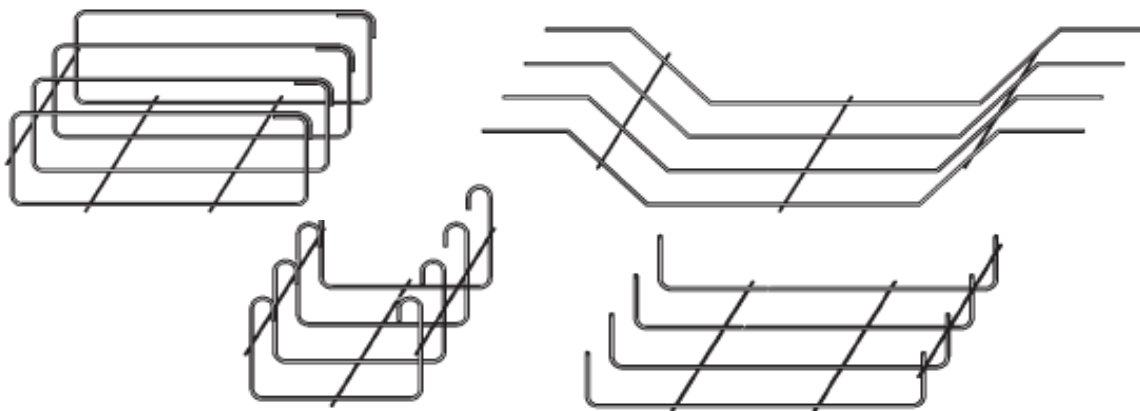

SAK© für Deckensprung

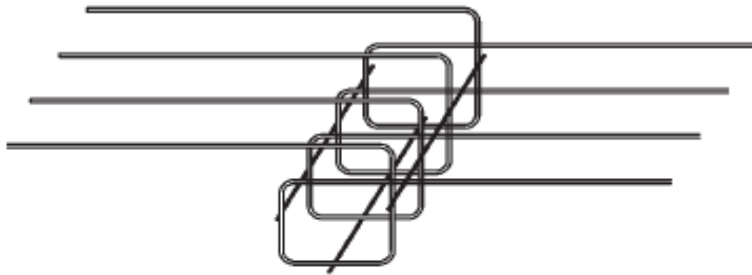

SAK© Überzug & Unterzug



SAK© Anwendungsbeispiel Stützen



SAK© für Stützwände

